

取扱説明書

この度は、corega USB PRCBLをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をお読みになり、正しい設置・操作を行ってください。お読みになった後も、大切に保管してください。
尚、本取扱説明書では、本製品のインストール手順や操作手順を説明しております。

使用および取り扱い上の注意

本製品を安全に使用するために、以下の事項を必ずお守りください。これらの事項が守られていない場合、感電、怪我、火災、故障などの原因になります。

-  ケースを外さないでください。(分解禁止)
本製品の固定されているカバーを外したり、製品を変更し分解したりしないでください。感電や故障の原因となります。
-  稲妻危険
稲妻が発生しているとき、本製品やケーブルの設置などの作業を行わないでください。落雷により、感電する恐れがあります。
-  取り扱いには丁寧に
落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えたりしないでください。
-  安定した場所に設置してください。
本製品を不安定な場所に設置したり、重ねて設置したりしないでください。落下による故障・破損の原因となります。

-  動作温度
本製品の動作は、温度5～70℃でご使用ください。
適切な場所で使用・保管してください。
・直射日光の当たる場所や暖房器具の近くの高温になる場所
・急激な温度変化のある場所（結露するような場所）
・湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所
・振動の激しい場所
・ほこりの多い場所や、絨毯を敷いた場所（静電気障害の原因にもなります）、腐食性ガスの発生する場所
-  日常のお手入れ
本製品の汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。ベンジン・シンナーなどを使用しないでください。故障や感電の原因となります。

1. 製品概要

corega USB PRCBLは、従来の IEEE1284 パラレルインターフェイスを装備したプリンターとUSBインターフェイスを持つパソコンを接続し、プリンターに出力するためのUSBパラレル変換ケーブルです。

◆特徴◆

- 1)パソコンのUSBインターフェイスから電源供給されるため、外部電源は必要ありません。
- 2)プラグ&プレイに完全対応。
- 3)IEEE1284パラレルインターフェイスサポート。
- 4)USB仕様 Revision1.0に適合

2. 同梱品一覧

本製品をご使用になる前に以下の付属品が同梱されていることを確認してください。万が一、欠品・不良などがございましたら、お買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

- ・corega USB PRCBL 本体
- ・ドライバーディスク
- ・取扱説明書

3. 再梱包

本製品を輸送する場合は、工場出荷時と同様の梱包箱で輸送することが望まれます。再梱包のために、本製品の梱包箱、緩衝材などは捨てずに保管してください。お客様の輸送時における製品の故障についてはいかなる責任も負いかねます。


4. 推奨動作環境及び OS

- Intel 486 CPU プロセッサ(または、それ以上)のCPUを搭載したPC/AT 互換機 PC98-NX シリーズ
- Windows98
- USB 規格 Revision1.0 準拠のUSBポートを装備したPC(DOS/V 機、PC98-NX シリーズ)
- IEEE1284規格に準拠したプリンター

5. ドライバーのインストール

ここでは、本製品のドライバーのインストール手順について説明しております。

- 1) お使いになるパソコンにプリンターのドライバーがインストールされていることを確認してください。
- 2) 本製品をお使いのプリンターに接続してください。
↑ このとき、プリンターの電源をOFFにしてください。
- 3) 本製品のタイプAコネクタをパソコンのUSBポート(またはUSBハブ)に接続してください。



- 4) [新しいハードウェア追加ウィザード]が起動されます。「次へ」ボタンをクリックしてください。

ここで表示されるデバイスの種類は、ご使用のOSによって異なります。Windows98の場合は「不明なデバイス」と表示され、Windows98 Second Editionの場合は「USB Device」と表示されます。

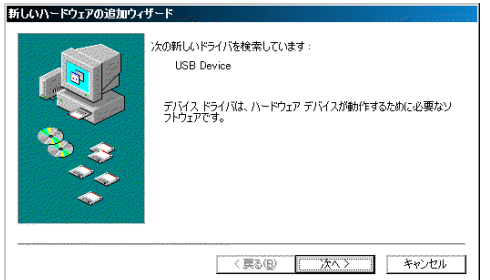


図 1

6. インストール後の確認

ここでは、本製品が正常にインストールされ、動作が可能になっていることを確認するための手順について説明しております。

- 1) [マイコンピュータ]アイコンを右クリックして、メニューから[プロパティ]->[デバイスマネージャ]をクリックしてください。
- 2) 右上図のように「Unixtar USB Parallel Adapter」が使用可能になっていることを確認してください。



図 6

-  注意
ドライバーのインストールが正常に終了しなかった場合、または「Unixtar USB Parallel Adapter」の下に「？」や「！」マークが表示されたら、一旦「USB Parallel Adapter」を削除した後、(5、ドライバーのインストールを参照)再度ドライバーをインストールしてください。

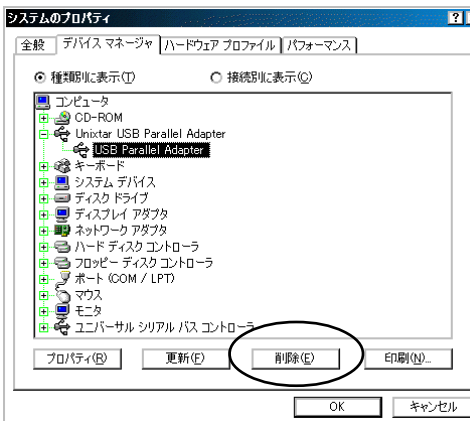


図 7

7. プリントの出力

本製品の使用可能を確認した上で、実際にプリントしてみましょう。

- 1) [スタート]ボタンをクリックしてから、[設定(S)]→[プリンタ(P)]をクリックしてください。
- 2) 本製品に接続されているプリンターのアイコンをクリックします。
- 3) 選択された状態で、マウスの右ボタンをクリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックしてください。



図 8

- 4) ご使用のプリンターの「プロパティ」ダイアログが表示されますので、[詳細]タグをクリックしてください。



図 9

- 5) [印刷先のポート(P)]のドロップダウンメニューより「UTPRAD1(USBポート)」を選択して、[適用]をクリックしてください。

↑ この操作により本製品が印刷ポートに設定されます。



図 10

- 6) 最後に印字テストを実行します。[全般]タグをクリックして、[印字テスト(T)]をクリックしてください。印字テストのプリントが開始されます。



図 11

本製品使用上のご注意

-  注意
テスト印字が正しく印刷されている事が確認できましたら、今までのアプリケーションからの印刷が可能となります。お使いになるプリンタの変更がある場合は、必ず、ご使用のプリンタの[プロパティ]の「詳細」タグの「出力先ポート」に本製品用のポート[UTPRAD1(USBポート)]を選択してから操作を行ってください。
-  注意
本製品はプリンターの双方方向通信には対応しておりません。予めご了承ください。

8. ドライバーの削除

ここでは、本製品のドライバーを削除する手順について説明しております。

↑ 以下の手順は、本製品をUSBポート(またはUSBハブ)に接続した状態で行ってください。

- 1) ご使用プリンターの[プロパティ]ダイアログで、[詳細]タグをクリックして下さい。(図9参照)
- 2) [印刷先のポート]のドロップダウンメニューより「UTPRAD1(USBポート)」以外の適切なポートを選択して、[適用]をクリックしてください。
-  注意
必ず、インストールされている全てのプリンターについて、上記手順1)～2)を行い、印刷先のポートで「USB Parallel Adapter」を使用しているプリンターが無い事を確認してください。
- 3) [マイコンピュータ]アイコンを右クリックして、メニューから[プロパティ]->[デバイスマネージャ]タグをクリックしてください。
- 4) 「USB Parallel Adapter」を選択し[削除]ボタンをクリックしてください。(図7参照)
- 5) [デバイス削除の確認]ダイアログが表示されますので、[OK]をクリックしてください。

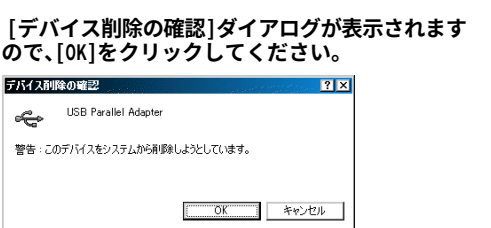


図 12

- 6) [デバイスマネージャ]から「USB Parallel Adapter」が削除されたのを確認後、本製品をUSBポート(またはUSBハブ)から取り外してください。
- 7) 再度、ご使用プリンターの[プロパティ]ダイアログを開き、[詳細]タグをクリックしてください。
- 8) [ポートの削除]ボタンをクリックしてください。
- 9) [ポートの削除]ダイアログが表示されますので、「UTPRAD1(USBポートが接続されていません)」を選択し[OK]をクリックしてください。

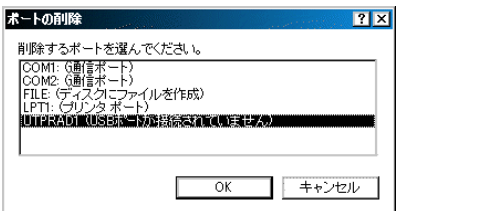


図 13

- 10) プリンターの[プロパティ]ダイアログを、[OK]をクリックし閉じてください。

A 製品仕様

準拠規格：USB 規格 Revision1.0

電源供給：USB バスパワー

対応 OS:Windows98

通信速度：1.216MB/s(ECP モード)

最大消費電流：70mA

平均消費電流：60mA

動作温度：5℃～ 70℃

重量：110g

長さ：1.8M(コネクタ部含む)

B 保証と修理について

B.1保証期間について

本製品の保証期間は6ヶ月となります。なお、保証期間および保証書につきましては、パッケージ(裏面)に記載されておりますので、お手数ですが大切に保管ください。

B.2 保証について

本書に記載されている「製品保証規定」を必ずお読みいただき、本製品を正しくご使用ください。無条件で本製品を保証するというものではありません。正しい使用方法で使用情况のみ、保証の対象となります。また、物理的な破損等が見受けられる場合は、保証の対象外となりますので予めご了承ください。本製品の保証期間については、保証書に記載されている保証期間をご覧ください。

B.3 修理について

故障と思われる現象が生じた場合は、まず取扱説明書を参照して、設定や接続が正しく行われているかを確認してください。現象が改善されない場合は、巻末の「調査依頼書」をコピーしたものに必要事項をご記入の上、保証書を添付し、弊社サポートセンター宛てに製品を送付ください。製品を送付する際は、以下の点にご注意ください。

- ・弊社サポートセンターへ製品を送付する際の送料料金につきましては、お客様のご負担とさせていただきます。尚、運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- ・宅急便などの送付状の控えを残し、送付願います。
- ・修理期間は、製品到着後、約 7 日程度(弊社営業日数)を予定しております。

■製品送付先 〒 222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜 1-19-20
(株)コレガ corega サポートセンター宛

C corega Net-News の購読について

■ corega のホームページにアクセスください！

<http://www.corega.co.jp>

corega ホームページにアクセスすれば、商品の詳細や P C 動作検証リストはもちろん、サポート情報や製品に関する F A Q などコレガに関するすべての情報が入手できます。ダイレクト・ショッピングからドライバーのダウンロードまで、便利なサービスも満載で、何でもおまかせのホームページです。

■ corega Net-News を購読しませんか？

<http://www.corega.co.jp/inter/news/news.htm>

corega Net-News は、コレガ社がお届けするメール配信サービスです。新製品情報やキャンペーン、プレゼント情報など、耳よりなニュースをお届けします。ホームページのアップデート情報もお知らせしますので大変便利です。

上記のアドレスでどなたでもご登録いただけますので、是非、ご登録ください。

D ユーザーサポート

障害回避などのユーザーサポートは、右側の「調査依頼書」をコピーしたものに必要事項をご記入の上、下記の番号まで FAX してください。できるだけ電話による直接の問い合わせは避けてください。FAX によって詳細な情報を送付していただくほうが、電話による問い合わせよりも遥かに早く問題を解決することができます。記入内容の詳細は、「調査依頼書の記入について」をご覧ください。

■ corega サポートセンター

〒 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 1-19-20
Tel:045-476-6268 月～金(祝・祭日を除く)
10:00-12:00、13:00-17:00
Fax:045-476-6294(年中無休 24 時間)
(注)電子メールによるサポートは行っておりません。

D.1 調査依頼書の記入について

調査依頼書は、お客様のご使用環境で発生した様々な障害の原因を突き止めるためにご記入いただくものです。障害を解決するためにも以下の点にそって、十分な情報をお知らせください。記入用紙で書き切れない場合には、別途プリントアウトなどを添付してください。

■使用しているハードウエアについて

- * 製品名、本製シリアル番号(S/N)、製品№「ジョイント」(Rev)を調査依頼書に記入してください。
- * 本製品に接続している他社の USB 周辺機器や USB ハブ(または、ユーティリティ)の場合は、周辺機器の種類(製品名、メーカー名)などの詳しい環境や情報を全てご記入ください。

■お問い合わせ内容について

- * どのような症状が発生するのか、それはどのような状況で発生するのかを具体的に(再現できるように)記入してください。
- * エラーメッセージやエラーコードが表示される場合には、表示されるメッセージの内容のプリント出力したものを添付してください。
- * 障害が発生する場合には、本製品と併用されている USB 周辺機器やアプリケーションの処理内容もご記入ください。

■USB ハブや周辺機器構成について

- * 本製品を使用するために接続されている他の USB 周辺機器(USB ハブなど)やプリンターの接続状況がわかる簡単な図を添付してください。
- * 他社の製品をご使用の場合は、メーカー名、機種名、バージョンなどをご記入ください。

製品保証規定

- この製品保証規定は、製品保証書に明記した期間内において、取り扱い説明書などにしたがった正常な使用をしていたにもかかわらず故障が発生した場合に、無償修理をお約束するものです。
 - ・本製品本体：製品保証書に記載の“保証期間”で無償保証とします。(ただし、本規定の他の条項に準じます。)
- 保証期間内の無償修理は、故障製品を弊社までお送りいただき、修理完了品または代替品をお客様に返送することとします。表面の製品保証書に記載された「製品保証に関するお問い合わせ先」まで故障製品を送付してください。送料はそれぞれ送付元負担とさせていただきます。
- 保証期間内であっても次の項目に該当する場合は、無償修理の適用外とさせていただきます。(ただし、無償修理の適用外であっても有料での修理または代替品への交換・サービスはご利用いただけます。)
 1. 使用上の誤り、または不当な修理や改造によって生じた故障および損傷
 2. お買い上げ後の輸送、移動、落下などによって生じた故障および損傷
 3. 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧などの外部要因によって生じた故障および損傷
 4. 接続された他の機器が原因で生じた故障および損傷
 5. 車両、船舶などに搭載されたことによって生じた故障および損傷
 6. 消耗品の交換(バックアップ電池など)
 7. 製品保証書の提示がない場合
 8. 製品保証書の所定事項に記入がない場合、または字句を不当に書き換えられた場合
- 本製品に付属のドライバー・ソフトウェアが他社の提供するハードウェア、またはアプリケーション・ソフトウェアと共有できるという動作保証、および使用によるその他の損害についての保証は行いません。
- 本ハードウェアが他社の提供するソフトウェア、またはアプリケーション・ソフトウェアと共有できるという動作保証、および使用によるその他の損害についての保証は行いません。
- 修理によって交換された代替品、不良部品の所有権は弊社に帰属するものとします。
- 製品保証規定は、本製品についてのみ無償修理をお約束するもので、本製品の故障または使用によるその他の損害については、弊社はその責を一切負わないものとします。
- 製品保証書は、日本国内のみで有効です。
- 製品保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

調査依頼書(corega USB PRCBL)

年 月 日

一般事項

- 御社名：フリガナ：
部署名：ご担当者名：
ご連絡先住所：〒

TEL： () FAX： ()
2. 購入先： 購入年月日：
購入先担当者： 購入先(Tel)： ()

ハードウェアとソフトウェア

1. ご使用のハードウエア機種（製品名）、シリアル番号、リビジョン

製品名： corega USB PRCBL


S/N _____ Rev _____

- ご使用のパソコン機種と併用している他メーカーの USB 周辺機器、USB ハブなどパソコンのメーカー名／型番／機種：
OS とバージョン：
本製品と同時に使用している周辺機器、プリンター名（型番）：
(メーカー名／機種名など詳しくご記入ください。)

- 接続概略図(簡単なもので結構ですので、ご記入ください。) ☐別紙あり ☐別紙なし

お問い合わせ内容

- ☐別紙あり ☐別紙なし
☐設置中に起こっている障害 ☐設置後、運用中に起こっている障害

■おことわり

- ・本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- ・予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- ・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。
- ・本装置の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

2000© 株式会社コレガ

corega は、株式会社コレガの商標です。イーサネットは、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。Windows98、は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

1999 年 9 月 17 日 Ver.1.0 pl0 初版

2000 年 1 月 20 日 Ver.1.0 pl1 「8. ドライバーの削除」の追加

メモ